

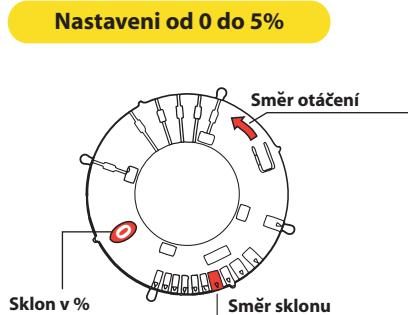


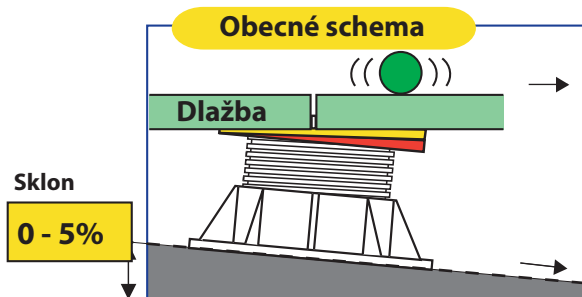


Instalace a nastavení sklonového korektoru (0-5%) u typu


Díly

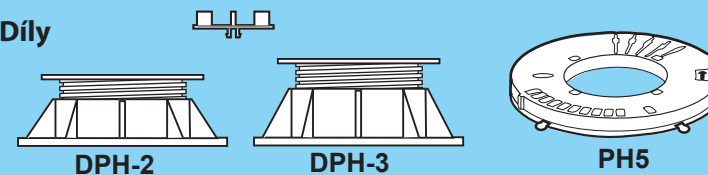


1 Nasunout PH-5 na vrchní část hlavy DPH 2 nebo DPH 3

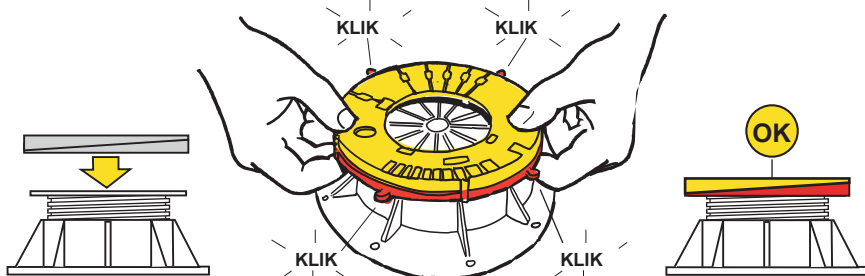


2 Například 3%
Nastavit sklonový korektor PH 5 na požadovanou hodnotu sklonu

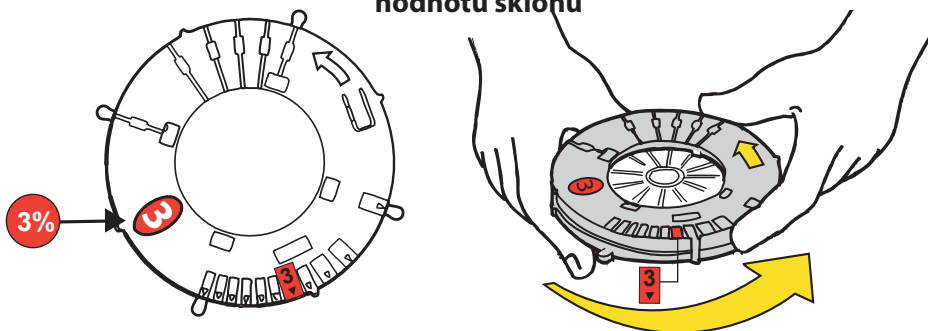

3 Umístit mezerník na hlavu podstavce

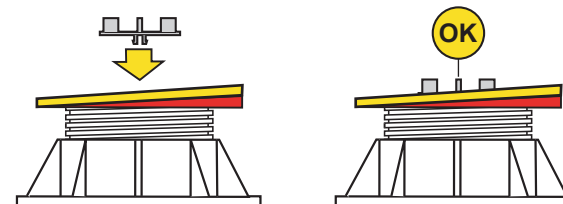

4 Zasunout podstavec pod dlažbu a nastavit PH 5 ve směru sklonu

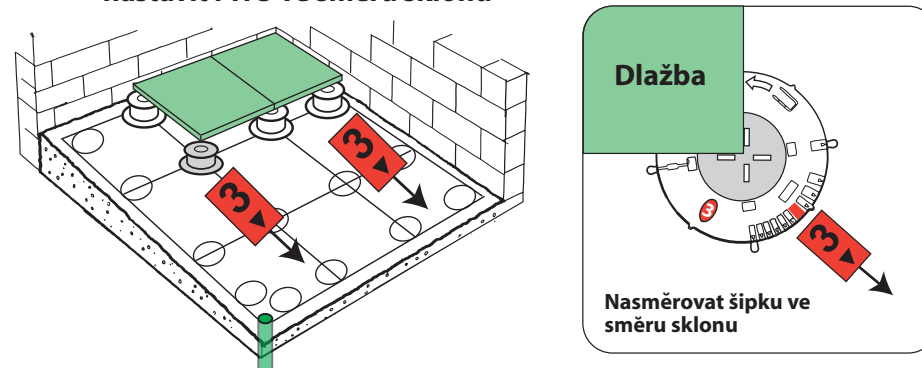

5 a. Držet číslici 3 v hlavě podstavce
b. Nastavit výšku podstavce otáčením základny

