


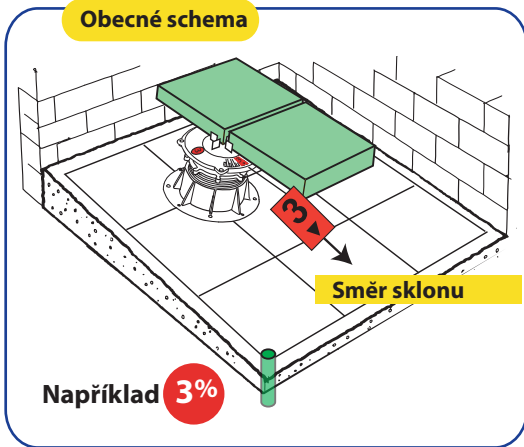


# Nastavení podstavce DPH-5-SC a jeho vestaveného sklonového korektoru (0-5%)


Díly




**1** Podstavec před nastavením na sklon "0"

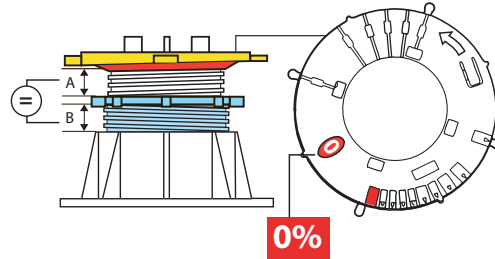


**2** Podržit hlavu podstavce

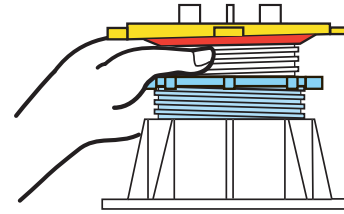


**3** Nastavit sklonový korektor PH-5 na požadovanou hodnotu sklonu

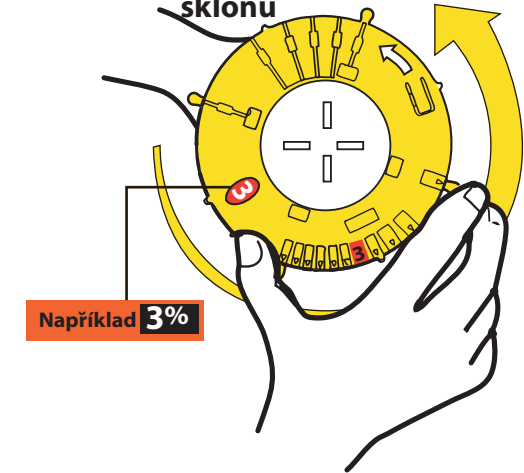

**4** Zasadnout podstavec pod dlaždice

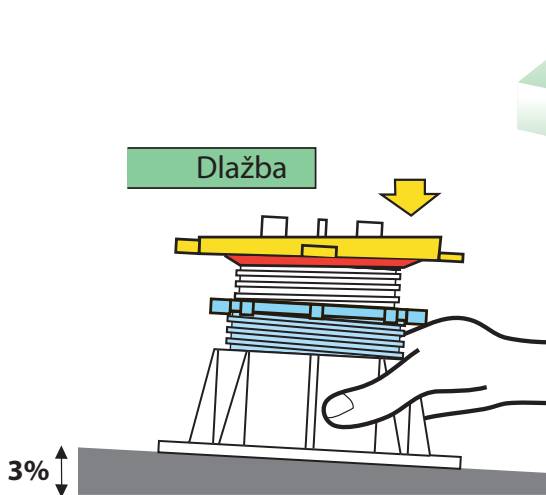

**5** Nasměřovat sklonový korektor s šípkou na 3% ve směru sklonu

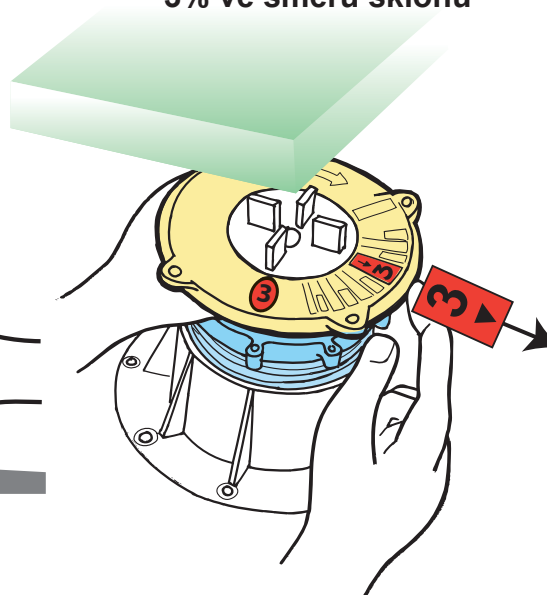

**6** Nastavit výšku pomocí kroužku

